(大学) (大阪ガスのお問い合わせ先) (1997年 大阪ガスのお問い合わせ先) (1997年 大阪ガスのお問い合わせ先) (1997年 1997年 1997

大阪ガス株式会社

浴室暖房乾燥機

(脱衣室暖房機能付) **取扱説明書**

商品コード

46-400型

ごあいさつ


このたびは、大阪ガスの浴室暖房乾燥機(脱衣室暖房機能付) をお買い上げいただきましてありがとうございます。 安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく続み、十分に理解したうえで使用してください。


○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○別添の保証書は、配載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などを よく確認し、大切に保管してください。

○来客書などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、 もよりの大阪ガスにお問い合わせください。

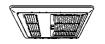

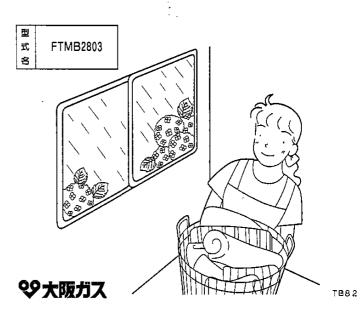

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お 客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。 必ずお守りください。

☆誤った取り扱いや設置により生じる危害・損害の程度をつぎの二つに区分しています。

| ▲警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を表しています。 |
|---------|--|
| | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。 |

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

☆注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

| 絵 | 表 | 示 | | | | | 意 | | | 味 | | |
|---|------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | ☆ | | 上記 | 表示 | 項目を | *守ら | なか | った場 | 合に起 | こりうる | 現象を表 | します。 |
| | À | | | 段的た | 響「紅 | 告」 | . [| 注意」 | | | | |
| | \Diamond | | _ | 般 | 的 | な | 禁 | 止 | | | | |
| | (1) | | 分 | 解 | 禁 | 止 | | | • | | | |
| | 0 | | 必 | ず | 行 | う | | _ | | | | |
| | • | | ア | _ | ス | 必 | 要 | _ | | | | - |

t (






スプスのおもれてい**じ**るページ 特に注意していただきたいこと・・・1~5 1. 使用前に ●浴室暖房乾燥機のしくみ・・・・・・6 ●各部のなまえとはたらき 7~8 2. 使いかた ・ 乾燥運転のしかた ・・・・・ 9~13 · 衣類乾燥をするとき 9~10 - 浴室乾燥をするとき ・・・・・・ 9~10 ・衣類量のめやす・・・・・・・・ 11 ・乾燥時間 (タイマーセット) のめやず・・・・12 ・上手な乾燥のしかた・・・・・・・ 13 ● 涼風運転のしかた 14 換気運転のしかた 15 ●浴室の予備暖房運転のしかた 16 ・ 脱衣室の暖房運転のしかた 17~18 3. 点検・お手入れ、他 ●点検・お手入れ・・・・・ 19~20 ●故障かな?と思ったら 21~22 ●アフターサービス ・・・・・・・ 23

<u></u> 警告


<u></u> 警告

■機器の設置について

- 機器の設置・移動および付帯工事は、お買い求めの販売店に依頼する。
- ☑ 思わぬ事故の原因になります。
- ◆本体・物干パーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。
- ケガや物干バーが曲る原因になります。

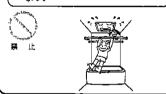



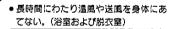

⟨ □ 脱水状態や低温やけどのおそれがあ ⟩
⟨ ります。

※特に次のような方が使用する場合は回りの人が 注意してあげてください。

- 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を 動かせない方
- ●皮膚の弱い方
- ・ 疲労の激しい方、深添された方





機器本体に洗たく物をぶら下げない。

⑦ ケガや機器損傷の原因になります。







◆本体やリモコンにお湯や水をかけたり、 濡れた手でさわったりしない。② 感電や機器の故障の原因になります。



作動中にグリル板をはずしたり、指や 棒を入れない。

○ けがややけど、感電、機器の故障の 原因になります。







● お客様ご自身での修理、改造、分解は しない。

※修理する場合は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。



分解禁止



機器の近辺でスプレー、ペンジン、灯油など引火のおそれのあるものを使用しない。(浴室および脱衣室) 3ヶ

② 火災のおそれや機器の故障の原因になります。





●使用中に異臭が感じられたときは、使用を中止し、機器用の屋内ブレーカーをOFFにする。

※原因がわからない場合は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。







● 地震、火災などの緊急の場合は、あわ てず、すみやかに機器用の屋内ブレー カーをOFFにする。







■ この機器はアースが必要なため、アースされているか確認する。

※アースの確認ができない場合は、お買い求めの販売店に相談してください。



アースする




介注 意

<u> 注</u> 意

 機器本体の可動ルーバーの角度調節や 脱衣室の吹出しグリル・吸気グリルの 掃除およびフィルターの掃除を行うと きは、足元に注意して作業する。

※すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な踏台を持ち込んでの作業は、 絶対にしないでください。 また、浴そうの縁や風呂ブタの上にも乗らないでください。




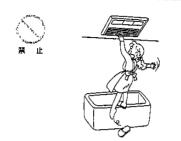

フィルターをはずして動作させない。

「⑦ 転倒によるけがの原因になります。

① けがや故障の原因になります。

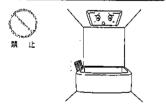

 ・旅行などで長期間使用しない場合は、 機器用の屋内ブレーカーをOFFにする。
 ② 絶縁劣化による感電や漏電火災の原 因になるおそれがあります。




本体に防力ビ剤、殺虫剤などを直接 ふきかけない。

② 火災や故障、さびの原因になります。



● 一般家庭用以外の目的に使用しない。



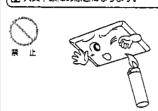

● 温風や送風を動植物に直接当てない。

動植物に悪影響をあたえます。





可動ルーバーおよびフィルターをふさいだりしない。

機器の故障の原因になります。

脱衣室の吹出しグリル、および吸気グリルのフィルターをはずして動作させない。

お願し

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

- この機器専用の付属品あるいは指定の 別売部品以外は使用しないでください。
- リモコンは、子どもがいたずらしない よう注意してください。
- ◆本製品は家庭用ですので業務用として 使用しないでください。


著しく寿命が短くなります。

お手入れは、手袋などで指先を保護し、 機器が十分冷えてから行ってください。

18~19ページの「点検・お手入れ」を参照 してください。

● 可動ルーバーの吹出方向は、必ず洗た く物に温風があたる角度に調節してく ださい。

※吹出し角度によって乾燥時間が異なります。

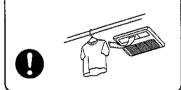

入浴中に予備暖房したとき、温風を直接 体にあてないでください。※肌琴く感じる場合があります。 審が発生しているときはすぐに使用を やめ、機器用の屋内ブレーカーをOFF にしてください。

電子部品が故障する原因になります。






● 雷が遠ざかったことを確認してから、 機器用の属内プレーカーをONにしてく ださい。

→入浴後は、必ず換気運転を行ってください。

水滴がついたまま長期間運転を行わない と、カビの発生原因となります。

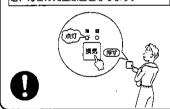


浴室暖房乾燥機のしくみ

and the second of the second o

暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、沿室と脱衣室の暖房をします。 この暖房とともに浴室で洗たく物の乾燥や、浴室と脱衣室の換気および夏場の浴室での送風ができ、オールシーズンを通して便利に活躍します。


浴室暖房乾燥機システム系統図

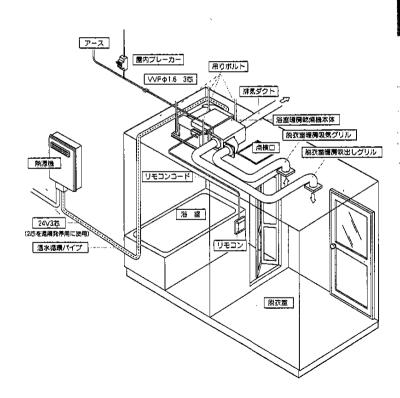

6

各部のなまえとはたらき

本体

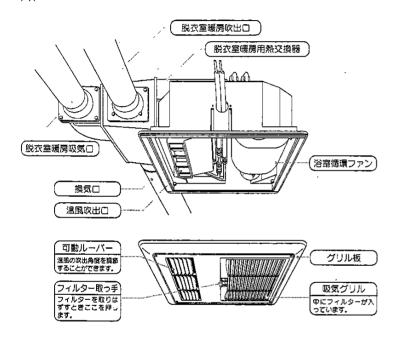


遠隔発停機能

- 浴室暖房乾燥機の「乾燥」浴室および脱衣室の「(予備)暖房」運転を行うと、熱源機の 運転を自動的に行い、「乾燥」「(予備)暖房」が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遺橘発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機の「乾燥」「(予備) 暖房 運転前に、あらか じめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終3後、熱源機のリモ コンで熱源機の運転を終3してください。

凍結防止モード

気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ボンプ の働きによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。

リモコン

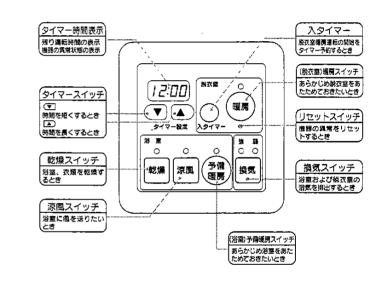

運転前の準備

衣類乾燥をするとき

1 浴そうにお湯または 水のあるときはフタ をする。




2 脱水の終わった洗た く物を吊る。



3 浴そうの内部が水滴で ぬれているときには、 あらかじめ換気するか 雑巾などで拭きとって ください。



- ワンポイントアドバイス
- 温風が洗たく物にむらなく当たるようにつめないで吊るしてください。
- 可動ルーバーの調整をして洗たく物に温風がむらなく当たるようにしてください。

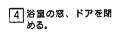





| 浴室乾燥をするとき | 2 | 浴室の窓、ドアを閉 水のあるときはフタ をする。

天井や壁面などカビの発生をおさえるのに効果的です。

運転

1 リモコンの乾燥スイッチを押す。



2 タイマーをセットする。



3 タイマーが終わるか、 乾燥スイッチを押す と運転が終了します。



- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされ
- ています。 ◆2回目以降は前回セットした乾燥時間を記憶しています。
- 脱衣室暖房運転中は、乾燥運転はできません。
 乾燥運転をされる場合は、脱衣室暖房運転を停止してください。
 乾燥運転中は、脱衣室も換気します。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。 また乾燥運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

スイッチ操作とセット時間の動き

| スイッチ | セット時間の動き |
|------|---|
| | 0:10→0:20→0:30→0:40→1:00→1:10······12:00 |
| | 0:10→12:00→11:50→11:40→11:30···0:30→0:20 1 |


- タイマーは10分から12時間まで10分刻みにセットできます。
- タイマースイッチを約1秒以上押し続けると、連続で変わります。


お知らせ

- 運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。・洗たく物の種類や量、脱水状態、浴室の種類、大きさ、気温、湿度によって十分乾燥しな
- い場合があります。その場合は再度、乾燥運転してください。 ● 乾燥時間は、洗たく物の種類や量、脱水状態、浴室の種類、大きさ、気温、湿度によって異なります。
- 乾燥時間は、洗たく物の種類や量、脱水状態、治室の種類、犬ざさ、気温、湿度によって異なります。計 浴室乾燥は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としていますので、床面な
- どが一部乾かない場合があります。


衣類量のめやす

● 洗たく物の量によるめやす

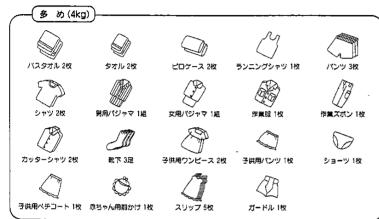

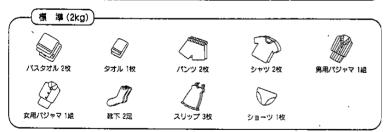

● 代表的な衣類の重さ

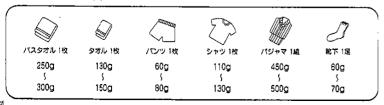

衣類乾燥時間(タイマーセット)のめやす

| 洗濯物重量 | 約2kg | 約4kg |
|-----------------------------|---------------|------------|
| 1坪 ユニットバス (1.6×1.6×2.18) | 1時間20分~1時間30分 | 1時間50分~2時間 |

- 上記表は、浴室周辺温度:20℃、浴室周辺湿度:60%、洗たく物を5分間脱水、浴室内は 水滴のない乾燥状態のときのめやすです。
- 乾燥時間は、季節・室温・浴室の種類・広さ・浴室内の乾燥状態・洗たく物の種類・脱水 状態・洗たく物の吊る位置によって変化します。

浴室乾燥時間 (タイマーセット) のめやす

| 、ユニットバスの大きさ | 0.75坪 | 1坪 |
|-------------|------------|------------|
| 浴室乾燥時間 | 1時間~1時間30分 | 1時間~1時間30分 |


- 上記表は、浴室周辺温度:20℃、浴室周辺湿度:60%の状態のときのめやすです。
- 乾燥時間はめやすです。季節や浴室の種類・広さ・形状・室温・浴室内の乾燥状態により変わります。

ি। তিন্তু স্বাহ্য কৰিছে কেন্দ্ৰৰ লোক্ষকৰ প্ৰত্যুক্ত কৰিছেল প্ৰত্যুক্ত প্ৰত্যুক্ত কৰিছেল চেন্তু কৰিছে বিষয়ে কৰিছে বিষয়ে বিষয় বিষয়

涼風運転のしかた


THE PARTHER PROPERTY OF THE PR

上手な衣類乾燥のしかた

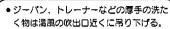




◆洗たくものと洗たく物の間にはすき間を あけて温風が行きわたるようにする。

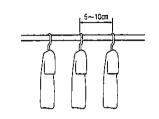

● 長いものを干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中までのばすように干す。



■ 温風が洗たく物に当たるように可動ルーバーを調節する。

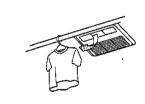

●物干しパーの両端は乾燥しにくいので、途 中で中央と両端の洗たく物を入れかえる。



● あらかじめ浴室の換気をするか、雑巾な とで浴室の水滴を拭きとる。




涼風運転について


浴室暖房乾燥機を浴室の扇風機の かわりとしてお使いいただけます。 特に夏場の入浴を快適にします。




運転

1 リモコンの涼風スイッチを押す。

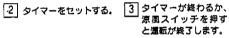

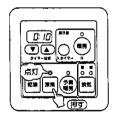

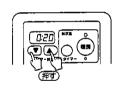




タイマーのセット 方法は10ページを 参照してください。

- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされています。
- ●2回目以降は前回セットした涼風時間を記憶しています。
- 脱衣室暖房運転中は、涼風運転はできません。涼風運転をされる場合は、脱衣室暖房運転を停止してください。
- ●原風運転中は、脱衣室も換気します。

換気運転のしかた

■浴室と脱衣室の換気を行ないます。

運転前の準備

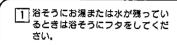

ワンポイントアドバイス

- 「強」運転で換気を行うと、早く浴室の換気が行え ます.
- ●「弱」運転で換気を行うと、静かな状態で使用して いただけます。




セット特間の動き

0:10→0:20→0:30····11:40→11:50→12:00→--(連続)

0:10→--(連続)→12:00→11:50····0:40→8:30→0:20

運転

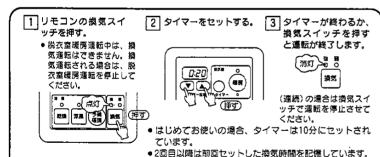

お知らせ

スイッチを押すごとに強

91 31 O O

茂哉 ← 茂哉 ← 茂哉

→弱→停止と運転が切り 替わります。

換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。

●乾燥運転しない日も、1日1回(1~2時間程度)換気運転を行ってください。

スイッチ

 \blacksquare

✐

浴室の予備暖房運転のしかた

■冬場など浴室が冷えている場合、入浴前にあらかじめ浴室内をあたためます。

運転前の準備

さい。

1 可動ルーバーを動かして温風が洗 い場に流れるように調節してくだ

2 浴室の窓、ドアを閉めてください。



The Control of the co







ワンポイントアドバイス

● 浴室内が冷えきっているときは、入浴される約30分前から予備暖房することをおすず めします。

運転

1 リモコンの予備暖房 スイッチを押す。

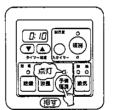

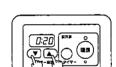

2 タイマーをセットする。

3 タイマーが終わるか、 予備暖層スイッチを押 すと運転が終了します。



タイマーのセット 方法は10ページを 参照してください。

- ●はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされ ています。
- ●2回日以降は前回セットした予備暖房時間を記憶しています

お知らせ

- ・温水温度があがってくるまで、送風機は運転しません。
- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じることがあります。
- ◆入浴中に予備暖房した場合、温園が直接体にあたると肌寒く感じることがあります。
- ●浴室の種類、大きさ、季節によって予備暖房時間は異なります。
- 予備暖房運転での室温設定は出来ません。

遠陽発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。 また予備暖房運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

脱衣室の暖房運転のしかた

■冬場など、入浴前や早朝の洗面前にあらかじめ脱衣室をあたためます。 運転の準備

1 浴室のドア、脱衣室の窓・ドアを閉めてください。






- とをおすすめします。
 早朝に脱衣室を暇房されるときは、就寝前に「入タイマー」を動作させておくと、自動的に暖房が開始できます。

運転(入タイマーを使わないとき)



2 もう一度暖房スイッチを押すと、 運転が終了します。



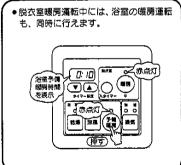

- ●入タイマーを使わないで脱衣室暖房を開始した場合、12時間で自動的に運転が終了します。
- 乾燥・換気・涼風運転中は脱衣室の暖房はできません。脱衣室暖房される場合は、これらの運転を停止してください。

温水温度があがってくるまで送風機は運転しません。

■脱衣室暖房は、入夕イマーで予約できます。

入タイマーで脱衣室暖房を開始するとき

1 リモコンの入タイマー スイッチを押す。

`⊱a: aì



3 暖房スイッチを押す。



(押す) 「 運転が始まるとランプが 「線」から「赤」に変わります

4 時間がくると運転がはじまります。

- 入タイマーで暖房を開始 した場合、3時間で自動的 に運転が終了します。
- ●はじめてお使いの場合、タイマーは6時間にセットされています。
- ◆2回目以降は前回セットした時間を記憶しています。
- ●入タイマーをキャンセルする場合は、脱衣室暖房スイッチを再度、押してください。



- 入タイマーが動作しているとき(暖房ランプ緑が点灯中)は、乾燥・浴室予備暖房・涼風・ 換気の運転ができます。
- ●入タイマーで脱衣室暖房運転が始まると、乾燥・源風・換気の運転は停止します。

タイマーの設定方法は10ページを参照

入タイマーの設定例:現在時刻PM10:00 翌朝AM6:00に脱衣室の暖層運転を開始したいとき





えーっと、明日の朝6時に 入タイマーを設定したい… 今は夜の10時だから…

今は夜の10時だから… ……8時間後に設定ねっ。

17

点検・お手入れ

THE PARTY OF THE CONTROL OF THE PROPERTY OF TH

点検

| 点検の | しかた | 处 置 |
|---|-----|-----------------------------------|
| 機器本体のフィルターや、 脱衣室のグリルに内蔵し でいるフィルターの目詰 まりはしていませんか? | 0 6 | お手入れのしかたに従って、フィ ルターの掃除をしてください。 |
| 運転中に機器から異常音や 異異などがありませんか? | | お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。 |

お手入れ

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

お手入れのしかた

グリ آل 板 可 動ル

リモコン


固くしぼった布で汚れをふきとってください。

アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、 化学雑巾、化学洗剤などは使わないでください。

機器およびリモコンの色、表示ステッカー の文字が消える原因になります。

リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでく ださい。

リモコン内部の電気部品の故障の原因にな ります。

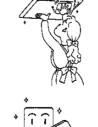

お手入れ


機

本

フ

Ø

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

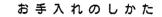

 つ) フックをはずす(②)。 2 吸気グリルを少し横にスライド させて(③) 本体から取りはずす。 ● 吸気グリルをはずすとき、無理 な力を加えないでください。 機器損傷の原因になります。

① 吸気グリルの取っ手を押して

3 吸気グリル内側の金具をはずし、

フィルターを取りはずす。 4 フィルターについているホコリ

を掃除機を使って吸いとる。 汚れのひどい場合は、ぬるま湯 か石けん液にひたしてから、軽

く洗って乾かしてください。 ●フィルターは、よく乾かしてか

ら取り付けてください。 ●フィルターは、火であぶったり して乾かさないでください。

機器の故障やフィルター損傷の 原因になります。

[5] フィルターおよび吸気グリルの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行っ てください。

運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的(1カ月に1回程度) に行ってください。

ウィルターのお手入れの際は、顔・足元に十分注意してください。 また、グリルを落とさないように注意してください。破損するおそれがあ ります。

脱衣室グリルのフィルターは、使用されているグリルのお手入れのしかたに従って、フィル ターの構除を行ってください。

故障かな?と思ったら

THE NOTICE OF STATES OF THE PARTY OF THE STATES OF THE STA

■故障かな?と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

| | | $\overline{}$ |
|--|--|---------------|
| こんなとき | お調べいただくこと | 参照ページ |
| ● リモコンを操作しても動 | ● 停電していませんか? | - |
| かない。 (ランプが光らない。) | ●屋内プレーカーがOFFになっていませんか? | - |
| ・洗たく物が乾かない。浴室が乾かない。 | ● 熱源機は動いていますか? | 7 · 9 |
| ・洗たく物の乾きが悪い。 | 洗たく物に温風が当たるように可動ルーバーの角度をセットしていまずか? | 9 · 13 |
| , | ■ 厚手の洗たく物は温風吹出口近くに吊り下 げていますか? | 13 |
| | ・洗たく物と洗たく物のすぎまをあけて温風が行きわたるようにしていますか? | 13 |
| | ●浴室の窓、ドアが開いていませんか? | 10 |
| | ◆ 浴そうにお湯が残っていませんか? | 9 |
| | ● フィルターが自詰まりしていませんか? | 19 · 20 |
| ●浴室の乾きが悪い。 | ◆浴室の窓、ドアが開いていませんか? | 10 - |
| | ●浴そうにお湯が残っていませんか? | , 10 |
| ! | ●フィルターが目詰まりしていませんか? | 19 · 20 |
| ●浴室が温かくならない。 | ●浴室の窓、ドアが開いていませんか? | 16 |
| | ● 熱源機は動いていますか? | 7 · 16 |
| ●脱衣室が温かくならない。 | 脱衣室のドア・窓、浴室のドアが開いていませんか? | 17 . |
| | ● 熱源機は動いていますか? | 7 - 17 |
| ●温風が出ない。 | ● 熱源機は動いていますか? | 7 · 16 |
| ◆運転時異常な音がする。 | ●吸気グリル・フィルターがはずれかかっていませんか? | 20 |
| ●換気しない。 | 浴そうにお湯が残っていませんか? | 15 . |

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
 不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

異常表示(OKモニター)をお調べください。

機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタの数字が点灯します。

| 表示パネル | 内 | 容 | 処置方法 |
|-------|--------|-----------|--------------------------|
| 15 | 過昇温防止装 | 置作動 (60℃) | |
| 31 | 浴室サーミス | ターの故障 | リセットスイッチ を押してください。 |
| 32 | 温水サーミス | ターの異常 | (下記リセットスイッチ についての項参照) |
| 74 | 通信の異常 | |] |



●処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

リセットスイッチについて


●下記 "こんなとき" の場合は、先の細いものでリモコンの リセットスイッチを押してください。

※リセットスイッチは、針のような鋭利なもので押さないでください。

スイッチの故障の原因になります。

こんなとき

- ●タイマー表示部に異常表示しているとき。
- 停電もしていなく、屋内プレーカーもONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- リモコンのランブが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。
- (●停止操作しても停止しないとき。

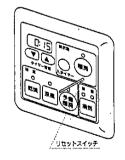


リセットスイッチを操作すると、「乾燥」「涼風」「浴室予備暖房」「換気」の各タイマー設定はすべて10分になります。また、「入タイマー」の設定は6時間になります。各モードにてセットしなおしてください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

15 150 30

- ●21・22ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに運絡してください。
 なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

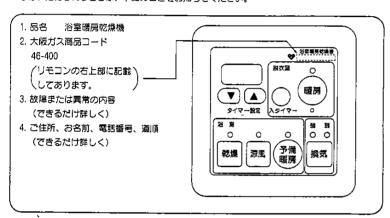

保証、補修について

- ●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに 相談してください。

修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。
 その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。
 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕 様

Control of the contro

| | _ | | _ | | _ | | | |
|--------------|-------|-------------|-------------|-----|----|------------|--------------------------------|---|
| æ | | | | | | | 2 | 浴室暖房乾燥機 |
| P\$ 50 | 3 | | _ | | - | | ۴ | 46-400 |
| 型 | | | 式 | | | | 8 | FTMB2803 |
| 投 | | | | 橡 | | | 式 | 設備ユニット天井に設置 |
| <i>5</i> 1 ⊞ | \$ | グ | | ע |) | ι | 板 | (高さ)550mm×(幅)510mm×(奥行)25mm |
| 4 2 | ŧ [| | | | | | 体 | (高さ)530mm×(幅)814mm×(奥行)257mm |
| 童 | | | | | | | | 18.6kg(運転時) |
| 乾 | 燥 | ! | | 方 | | | 式 | 温風循環 |
| 熱 | | | | | | | 灦 | 暖房用温水(80℃ 1.5ℓ/分) |
| 電 | | | | | | | 源 | AC100V 60Hz |
| | Ţ | 戛 | | | | | 気 | VVF φ1.6 (2芯クイック接続) |
| | | ア | | - | | | ス | VVF φ1.6 (1芯クイック接続) |
| 接続 | ۱ [| ij | | Ŧ | _ | ם <u>.</u> | ン | DC12V/3芯5m/コネクター接続 |
| | L | 温 | | | | | 水 | PTS-7Aまたは10A ATS-8または10 (M14フレアー接続) |
| | | 摂 | | | _ | | \$ | φ100 ダクト(換気ダクト、脱衣室吸気ダクト、脱衣室吹出しダクト) |
| | | 乾 | | | | 燥 | 循環: 4.7m³/分 排気: 2.0m³/分 (0Pa時) | |
| 图 量 | L | 漂 | | | | | 風 | 帰収(4.7川ツカー が丸): 2.0川ツカ (0.20号) |
| | ŧ | 浴 | 星 | 予 | 渊 | 瞡 | 居 | 吹出し 4.7㎡3/分 |
| | F | 脱 | ₹\ | 1 | ₹ | 6 | 房 | 吹出し 1.8m³/分 (0Pa時) |
| | | 1 | 換 | | | 気 | - | 強 |
| ` | 4 | | | | | _ | 35 | 1.2m³/分:0Pa時(0mmHzQ時) |
| | 乾 | | | | | 燥 | 48dB(A)(本体より1m離れて) | |
| | - †- | 涼 | | | | | 围 | 48dB(A)(本体より1m離れて) |
| 康 音 | 1 1 | _ | _ | _ | - | 暖 | _ | 47dB(A)(本体より1m離れて) |
| | ŀ | 民 | <u> 1</u> V | | 4 | 8 | _ | 43dB(A) (本体より1m離れて) |
| | - : | 換 | | | Ø, | <u> </u> | 強 | 44dB(A)(本体より1m離れて) |
| | 4 | | | | _ | L | 33 | 35dB(A)(本体より1m離れて) |
| | ŀ | _ | | | | | _ | 95W |
| | - | 涼 | _ | _ | | | 風 | 92W |
| 消費電力 |) ⊢ | _ | _ | _ | | S | | 50W |
| | - | <i>5</i> 72 | 100 | . 3 | _ | 榎 | | 50W |
| | 1 | 換 | | | 気 | <u> </u> | 2 | 46W . |
| *** | | | | 41- | | _ | 33 | 32W |
| tion | 熱 | _ | _ | 離 | _ | | カー | 《浴室側》3.26kW(2,800kcal/h)(脱衣室側)1.05kW(900kcal/h) |
| 罗 | 全 | | | 英 | | | | 凍結予防裝置・過熱防止装置 |
| গ্ৰ | | 1 | 1 | | | | æ | |

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪 支 社 毎550 大阪市西区千代崎3-2-95 全06 (586) 3200 南 お 支 社 毎550 堺市住吉橋町2-2-19 2 全0722 (38) 1131 北 部 支 社 毎569 高槻市縣の里町39-6 全0726 (71) 0361 東 部 支 社 毎560 神戸市中央区東川崎町1-8-2 全078 (360) 3100 京 都 支 社 毎660 神戸市中央区東川崎町1-8-2 全078 (360) 3100 京 都 支 社 毎600 京都市下京区中堂寺栗田町1番地 全075 (311) 7381 奈 良 支 社 毎601 奈康市 学 園 北 2-4-1 全0742 (44) 1111 和 歌 山 支 社 毎640 和 歌 山 市 本 町 1 - 5 全0734 (31) 2481 姫 路 支 社 毎660 慶 市 神 屋 町 4 - 8 全0792 (85) 2221 慶 岡 支 社 毎668 豊 岡 市 三 坂 町 6 - 5 7 全0796 (23) 2221 波 賀 支 社 毎525 草津市西 大路 町 5 - 3 4 全0775 (62) 5311 次 貿 東 支 社 毎522 彦 根 市 大東 町 1 2 - 1 1 全0749 (22) 3131 長浜営業センター 毎551 大阪市中央区平野町4-1-2 全06 (202) 2221

大阪ガス株式会社

浴室暖房乾燥機

(脱衣室暖房機能付) **取扱説明書**

46-400K型 46-400Y型

商品コード

ごあいさつ


このたびは、大阪ガスの浴室暖房乾燥機(脱衣室暖房機能付)をお買い上げいただきましてありがとうございます。 安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。


○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などを よく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、 もよりの大阪ガスにお問い合わせください。

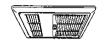

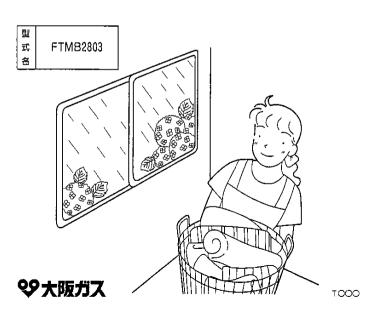

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。 必ずお守りください。

☆誤った取り扱いや設置により生じる危害・損害の程度をつぎの二つに区分しています。

| <u></u> 企警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。 |
|-------------|--|
| <u> </u> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。 |

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

☆注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

| 絵 | 表 | 示 | | | | | 意 | | | 味 | |
|---|----------|---|------------|-----------|-----|-----|----|-----|------|------|---|
| | 负 | | 上記 | 表示 | 項目 | を守ら | なか | つた場 | 合に起こ | りうる現 | 象を表します。 |
| | Δ | | — А | 段的を | 警】第 | 告」 | • | 注意」 | · | | |
| | Š | | - | 般 | 的 | な | 禁 | 止 | | | |
| | | | 分 | 解 | 禁 | 止 | | | | | |
| | 0 | | 凼 | <i>वॅ</i> | 行 | う | | | | | |
| | 4 | | ア | - | ス | 必 | 要 | | | | , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u> |

€ ⟨ (

もくじょうるるでき 特に注意していただきたいこと・・・1~5 1. 使用前に ● 浴室暖房乾燥機のしくみ ● 各部のなまえとはたらき・・・・・ 7~8 2. 使いかた ● 乾燥運転のしかた ・・・・・・ 9~13 ・衣類乾燥をするとき・・・・・・・ 9~10 ・浴室乾燥をするとき・・・・・・・ 9~10 ・衣類量のめやす・・・・・・・・・11 ・乾燥時間 (タイマーセット) のめやす 12 ・上手な乾燥のしかた・・・・・・・ 13 ● 浴室の暖房運転のしかた16 ● 脱衣室の暖房運転のしかた 17~18 3. 点検・お手入れ、他 ● 点検・お手入れ ・・・・・・ 19~20 ◆故障かな?と思ったら・・・・・21~22 ● アフターサービス ・・・・・・・ 23 ● 仕様 - - - - - - - - - - 24

告


■機器の設置について

機器の設置・移動および付帯工事は、お買い求めの販売店に依頼する。


⑦ 思わぬ事故の原因になります。


本体・物干パーにぶらさがったり、異 常に重いものを干したりしない。

ます。

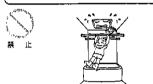

頭髪や体を乾かずために使用しない。 (浴室および脱衣室)

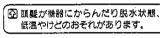

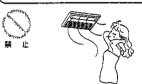

長時間にわたり温風や送風を身体にあ てない。(浴室および脱衣室)

「〇 脱水状態や低温やけどのおそれがあ ります。

※特に次のような方が使用する場合は回りの人が 注意してあげてください。

- 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を
- 動かせない方 皮膚の弱い方
- ・疲労の激しい方、深酒された方



機器本体に洗たく物をぶら下げない。

「内」ケガや機器損傷の原因になります。





本体やリモコンにお湯や水をかけたり、 濡れた手でさわったりしない。

「〇 感電や機器の故障の原因になります。







●作動中にグリル板をはずしたり、指や 極を入れない。

「〇 けがややけど、感電、機器の故障の 原因になります。







お客様ご自身での修理、改造、分解は しない。

⑦ 故障や思わぬ事故の原因になります。

※修理する場合は、お買い求めの販売店また は、もよりの大阪ガスに連絡してください。



分解禁止



● 機器の近辺でスプレー、ベンジン、灯 油など引火のおそれのあるものを使用 しない。(浴室および脱衣室)3

⑦ 火災のおそれや機器の故障の原因に なります。





使用中に異臭が感じられたときは、使 用を中止し、機器用の屋内プレーカー をOFFにする。

② 異常のまま運転を続けると感電や火 災のおそれがあります。

※原因がわからない場合は、お買い求めの販売店 または、もよりの大阪ガスに連絡してください。







地震、火災などの緊急の場合は、あわる てず、すみやかに機器用の屋内ブレー カーをOFFにする。



● この機器はアースが必要なため、アー スされているか確認する。

⑦ 万一、機器が故障した場合、感電の おそれがあります。

※アースの確認ができない場合は、お買い求 めの販売店に相談してください。



アースする!




注 意



● 機器本体の可動ルーバーの角度調節や 脱衣室の吹出しグリル・吸気グリルの 掃除およびフィルターの掃除を行うと きは、足元に注意して作業する。

※すべりやすいスリッパなどをはいての作業 や、不安定な踏台を持ち込んでの作業は、 絶対にしないでください。 また、浴そうの縁や風呂ブタの上にも乗ら


ないでください。

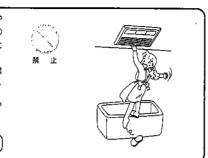

●フィルターをはずして動作させない。



旅行などで長期間使用しない場合は、 機器用の屋内プレーカーをOFFにする。 □ 絶縁劣化による感電や漏電火災の原 因になるおそれがあります。

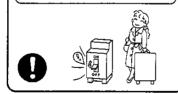

● 本体に防力ビ剤、殺虫剤などを直接 ふきかけない。






一般家庭用以外の目的に使用しない。

保存や船舶・車載などの特殊用途に 使用すると、それらの商品の品質が 低下する原因になります。



火気は近づけない。

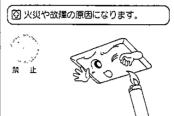

温風や送風を動植物に直接当てない。 「☑ 動植物に悪影響をあたえます。



◆可動ルーバーおよびフィルターをふさ いだりしない。

● 脱衣室の吹出しグリル、および吸気グ リルのフィルターをはずして動作させ ない。

「⑦ 故障の原因になります。

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

6

- この機器専用の付属品あるいは指定の 別売部品以外は使用しないでください。
- リモコンは、子どもがいたずらしない よう注意してください。
- 本製品は家庭用ですので業務用として 使用しないでください。

署しく寿命が短くなります。

お手入れは、手袋などで指先を保護し、 機器が十分冷えてから行ってください。

18~19ページの 「点検・お手入れ」を参照してください。

可動ルーバーの吹出方向は、必ず洗た く物に温風があたる角度に調節してく ださい。

※吹出し角度によって乾燥時間が異なります。




電子部品が故障する原因になります。



■ 雷が遠ざかったことを確認してから、 機器用の屋内プレーカーをONにしてく ださい。

入浴後は、必ず換気運転を行う。


水滴がついたまま長期間運転を行わないと、カビの発生原因となります。

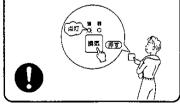

浴室暖房乾燥機のしくみ


暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室と脱衣室の暖房をします。 この暖房とともに浴室で洗たく物の乾燥や、浴室と脱衣室の換気および夏場の浴室での送風ができ、オールシーズンを通して便利に活躍します。

浴室暖房乾燥機システム系統図

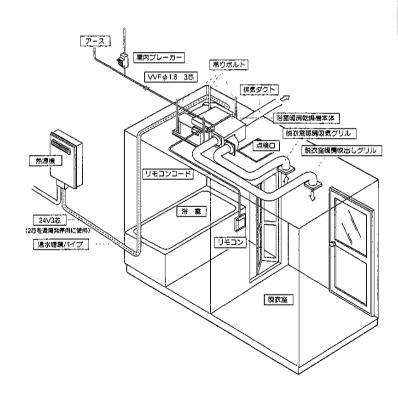

各部のなまえとはたらき

本体

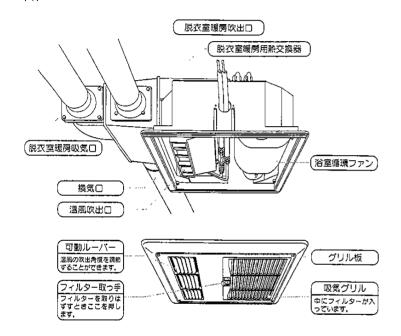


遠隔発停機能

- 浴室暖房乾燥機の「乾燥」浴室および脱衣室の「暖房」運転を行うと、熱源機の運転を 自動的に行い、「乾燥」「暖房」が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機の「乾燥」「暖房」運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

凍結防止モード

気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ボンブ の働きによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。

リモコン

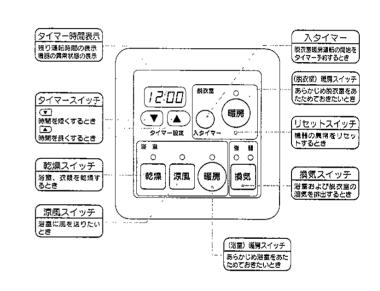

* (1.17) * 0 (1.90) 30 37 3 190

運転前の準備

衣類乾燥をするとき

1 浴そうにお湯または 水のあるときはフタ をする。



2 脱水の終わった洗た く物を吊る。



3 浴そうの内部が水滴で ぬれているときには、 あらかじめぬ気するか

あらかじめ換気するか雑巾などで拭きとってください。

ワンポイントアドバイス

- 温風が洗たく物にむらなく当たるようにつめないで吊る してください。
- ●可動ルーバーの調整をして洗たく物に温風がむらなく当たるようにしてください。

4 浴室の窓、ドアを閉める。





浴室乾燥をするとき

1 浴そうにお湯または 2 浴室の窓、ドアを閉 水のあるときはフタ をする。








天井や壁面などカビの発生をおさえるのに効果的です

運転

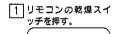



2 タイマーをセットする。



3 タイマーが終わるか、 乾燥スイッチを押す と運転が終了します。



- ◆はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされ
- ●2回目以降は前回セットした乾燥時間を記憶しています。
- ●脱衣室暖房運転中は、乾燥運転はできません。
- 乾燥運転をされる場合は、脱衣室暖房運転を停止してください。
- 乾燥運転中は、脱衣室も換気します。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。 また乾燥運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

スイッチ操作とセット時間の動き

| | · | |
|----------|---|---|
| スイッチ | セット時間の動き | |
| A | 0:10→0:20→0:30→0:40→1:00→1:10·····12:00 | |
| (T) | 0:10→12:00→11:50→11:40→11:30···0:30→0:20 L | _ |

- ●タイマーは10分から12時間まで10分刻みにセットできます。
- タイマースイッチを約1秒以上押し続けると、運続で変わります。


お知らせ


- ●運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- ・洗たく物の種類や量、脱水状態、浴室の種類、大きさ、気温、湿度によって十分乾燥しない場合があります。その場合は再度、乾燥運転してください。
- ・乾燥時間は、洗たく物の種類や量、脱水状態、浴室の種類、大きさ、気温、湿度によって異なります。
- 浴室乾燥は、天井・壁面など力ビのはえやすい所の乾燥を目的としていますので、床面などが一部乾かない場合があります。

9


衣類量のめやす

・洗たく物の量によるめやす

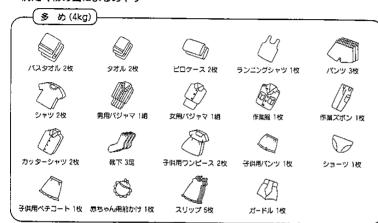

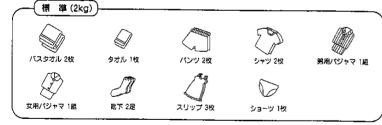

● 代表的な衣類の重さ

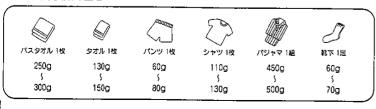

衣類乾燥時間 (タイマーセット) のめやす

| , | | |
|-----------------------------|---------------|------------|
| 洗濯物重量 | 約2kg | 約4kg |
| 1坪 ユニットバス (1.6×1.6×2.18) | 1時間20分~1時間30分 | 1時間50分~2時間 |


- ▶上記表は、浴室周辺温度:20℃、浴室周辺湿度:60%、洗たく物を5分間脱水、浴室内は 水滴のない乾燥状態のときのめやすです。
- ・ 水洞のみい記録水感のごさの的かってす。 ● 乾燥時間は、季節・室温・浴室の種類・広さ・浴室内の乾燥状態・洗たく物の種類・脱水 状態・洗たく物の吊る位置によって変化します。

浴室乾燥時間(タイマーセット)のめやす


| ユニットパスの大きさ | 0.75坪 | 1坪 |
|------------|------------|------------|
| 浴室乾燥時間 | 1時間~1時間30分 | 1時間~1時間30分 |

- ◆上記表は、浴室周辺温度:20℃、浴室周辺湿度:60%の状態のときのめやすです。

上手な衣類乾燥のしかた

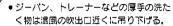



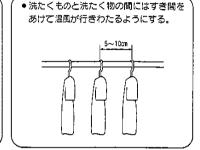

長いものを干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中までのばすように干す。





物干しバーの両端は乾燥しにくいので、途 中で中央と両端の洗たく物を入れかえる。



● あらかじめ浴室の換気をするか、雑巾などで浴室の水滴を拭きとる。

涼風運転のしかた

State of the state


涼風運転について


浴室暖房乾燥機を浴室の扇風機の かわりとしてお使いいただけます。 特に裏場の入浴を快適にします。



運転

1 リモコンの涼風スイッチを押す。

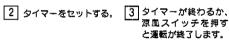

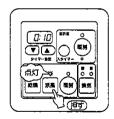





タイマーのセット 方法は10ページを 参照してください。

- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされています。
- ●2回目以降は前回セットした涼風時間を記憶しています。
- 脱衣室暖房運転中は、凉風運転はできません。涼風運転をされる場合は、脱衣室暖房運転を停止してください。
- ●涼風運転中は、脱衣室も換気します。

換気運転のしかた

■浴室と脱衣室の換気を行ないます。

運転前の準備

- るときは浴そうにフタをしてくだ さい。
 - ワンポイントアドバイス
- ●「強」運転で換気を行うと、早く浴室の換気が行え ます.
- 「弱」運転で換気を行うと、静かな状態で使用して いただけます。



3 タイマーが終わるか、

換気スイッチを押す

と運転が終了します。

(連続)の場合は換気スイ

ッチで運転を停止させて

ください。

運転

- 1 リモコンの換気スイ ッチを押す。 ● 脱衣室暖房運転中は、 拠 気運転はできません。換
 - 気運転される場合は、脱 衣室暖房運転を停止して ください。
 - 海気 (押す)
 - はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされ ●2回日以降は前回セットした換気時間を記憶しています。

2 タイマーをセットする。

スイッチを押すごとに強 →弱→停止と運転が切り 替わります。

| 替わ | りき | ŧ ġ | | | | | |
|------|----|---------|----------|----------|------------|----------|---|
| 21 2 | | à± O | а Э | 3 | B (| (道) | |
| 校员 | • | ے | <u>.</u> | شم | (≅. | <u>.</u> | |
| _ | J | _ | ر | _ | | | l |

スイッチ セット時間の動き 0:10→0:20→0:30····11:40→11:50→12:00→--(連続) 0:10→--(連続)→12:00→11:50····0:40→0:30→0:20

お知らせ

換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。

●乾燥運転しない日も、1日1回(1~2時間程度)換気運転を行ってください。

浴室の暖房運転のしかた

■冬場など浴室が冷えている場合、入浴前にあらかじめ浴室内をあたためます。 運転前の進備

「可動ルーバーを動かして温風が洗 い場に流れるように調節してくだ

2 浴室の窓、ドアを閉めてください。








ワンポイントアドバイス

● 浴室内が冷えきっているときは、入浴される約30分前から暖房することをおすすめし ます。

運転

1 リモコンの暖房スイ ッチを押す。

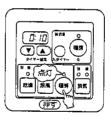

2 タイマーをセットする。

3 タイマーが終わるか. 暖房スイッチを押すと 運転が終了します。



タイマーのセット 方法は10ページを 参照してください。

- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされ
- 2回目以降は前回セットした暖房時間を記憶しています。

お知らせ

- 温水温度があがってくるまで、送風機は運転しません。
- ▼天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じることがあります。
- ●入浴中に暖房した場合、温風が直接体にあたると肌寒く感じることがあります。
- ●浴室の種類、大きさ、季節によって暖房時間は異なります。

暖房運転での室温設定は出来ません。

遠陽発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。 また暖房運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

脱衣室の暖房運転のしかた

■冬場など、入浴前や早朝の洗面前にあらかじめ脱衣室をあたためます。 運転の準備

The Control of the second control of the control of

1 浴室のドア、脱衣室の窓・ドアを閉めてください。






ワンポイントアドバイス

- 脱衣室が冷えきっているときは、入浴される30分~1時間前から脱衣室の暖房をするこ とをおすすめします。
- 早朝に脱衣室を暖房されるときは、就寝前に「入タイマー」を動作させておくと、自 動的に暖房が開始できます。


運転(入タイマーを使わないとき)

[1] リモコンの暖房スイッチを押す。

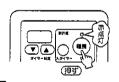

2 もう一度暖房スイッチを押すと、 運転が終了します。



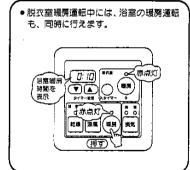

- ●入タイマーを使わないで脱衣室暖房を開始した場合、12時間で自動的に運転が終了します。
- 乾燥・換気・涼風運転中は脱衣室の暖房はできません。 脱衣室暖房される場合は、これらの運転を停止してください。

■温水温度があがってくるまで送風機は運転しません。

遠隔発停機能のない熱源機で、入タイマーによる脱衣室の暖房をされる場合は、熱源機のリモ コンで熱源機を運転してください。

■脱衣室暖房は、入夕イマーで予約できます。

入夕イマーで脱衣室暖房を開始するとき

1 リモコンの入夕イマー スイッチを押す。



2 タイマー(運転開始まで の時間) をセットする。



3 暖房スイッチを押す。



「緑」から「赤」に変わります。

4 時間がくると運転が はじまります。

- 入タイマーで暖房を開始 した場合、3時間で自動的 に運転が終了します。
- ●はじめてお使いの場合、タイマーは6時間にセットされています。
- ●2回目以降は前回セットした時間を記憶しています。
- ●入タイマーをキャンセルする場合は、脱衣室暖房スイッチを再度、押してください。



- ●入タイマーが動作しているとき(暖房ランプ線が点灯中)は、乾燥・浴室暖房・涼風・換気 の運転ができます。
- ●入タイマーで脱衣室暖房運転が始まると、乾燥・涼風・換気の運転は停止します。

タイマーの設定方法は10ページを参照

入タイマーの設定例: 現在時刻PM10:00

翌朝AM6:00に脱衣室の暖房運転を開始したいとき





えーっと、明日の朝6時に 入タイマーを設定したい… 今は夜の10時だから… ······8時間後に設定ねっ.

点検・お手入れ

点検

| <i>へ</i> 点 検 の し か た | 処 置 |
|---|---------------------------------|
| 機器本体のフィルターや、 脱衣室のグリルに内蔵し ているフィルターの目詰 まりはしていませんか? | お手入れのしかたに従って、フィルターの掃除をしてください。 |
| 連転中に機器から異常音や 異異などがありませんか? | お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。 |

お手入れ

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

お手入れのしかた

固くしぼった布で汚れをふきとってください。 グリ ル板 アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、 化学雑巾、化学洗剤などは使わないでください。 可 機器およびリモコンの色、表示ステッカー 動 の文字が消える原因になります。 ŻΫ リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでく ださい。 リモコン

ります。

リモコン内部の電気部品の故障の原因にな



お手入れ

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

に行ってください。

ります。



1 吸気グリルの取っ手を押して (①) フックをはずす(②)。 2 吸気グリルを少し横にスライド させて(③) 本体から取りはずす。 吸気グリルをはずすとき、無理 な力を加えないでください。 機器損傷の原因になります。 図気グリル内側の金具をはずし、 フィルターを取りはずす。 4 フィルターについているホコリ を掃除機を使って吸いとる。 汚れのひどい場合は、ぬるま湯 か石けん液にひたしてから、軽 く洗って乾かしてください。 ● フィルターは、よく乾かしてか ら取り付けてください。 フィルターは、火であぶったり して乾かさないでください。 機器の故障やフィルター損傷の 原因になります。 [5]フィルターおよび吸気グリルの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行っ てください。 運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的(1カ月に1回程度)

脱衣室グリルのフィルターは、使用されているグリルのお手入れのしかたに従って、フィル ターの掃除を行ってください。

●フィルターのお手入れの際は、顔・足元に十分注意してください。 また、グリルを落とさないように注意してください。破損するおそれがあ

故障かな?と思ったら

■故障かな?と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調 べください。

| こんなとき | お調べいただくこと | 参照ページ |
|---|--|---------|
| ● リモコンを操作しても動 | ● 停電していませんか? | _ |
| かない。 (ランプが光らない。) | ●屋内ブレーカーがOFFになっていませんか? | .— |
| 洗たく物が乾かない。浴室が乾かない。 | ● 熱源機は動いていますか? | 7 · 9 |
| ● 洗たく物の乾きが悪い。 | ・洗たく物に温風が当たるように可動ルーパーの角度をセットしていますか? | 9 · 13 |
| : | ■ 厚手の洗たく物は温風吹出口近くに吊り下げていますか? | 13 |
| | ・洗たく物と洗たく物のすきまをあけて温風が行きわたるようにしていますか? | 13 |
| | ● 浴室の窓、ドアが開いていませんか? | 10 |
| | 浴そうにお湯が残っていませんか? | 9 |
| | フィルターが自詰まりしていませんか? | 19 - 20 |
| ●浴室の乾きが悪い。 | 浴室の窓、ドアが開いていませんか? | 10 |
| | ● 浴そうにお湯が残っていませんか? | 10 |
| | フィルターが目詰まりしていませんか? | 19 · 20 |
| ●浴室が温かくならない。 | 浴室の窓、ドアが開いていませんか? | 16 |
| | ● 熱源機は動いでいますか? | 7 · 16 |
| ● 脱衣室が温かくならない。 | ●脱衣室のドア・窓、浴室のドアが開いていませんか? | 17 |
| | ● 熱源機は動いていますか? | 7 · 17 |
| ●温風が出ない。 | ◆ 熱源機は動いていますか? | 7 · 16 |
| ● 運転時異常な音がする。 | ・吸気グリル・フィルターがはずれかかって いませんか? | 20 |
| ◆換気しない。 | ●浴そうにお湯が残っていませんか? | 15 |

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販 売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。 不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

異常表示(OKモニター)をお調べください。

●機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタの数字が点灯し ます。

| 表示パネル | Д | ~ | bn. æ | 胃方法 |
|---------------|---------|--------------|-------|---|
| 2011/11年70 | l ha | - | 72.5 | 1万本 |
| 15 | 過昇温防止装置 | 量作動 (60℃) | l | - 4 |
| 31 | 浴室サーミス | ターの故障 | | トスイッチ こください。 |
| 32 | 温水サーミス | ターの異常 | | ットスイッチ の項参照) |
| 74/400\/2024\ | 通信の異常 | |] , | *************************************** |


●処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡し てください。

リセットスイッチについて

●下記"こんなとき"の場合は、先の細いものでリモコンの リセットスイッチを押してください。 ※リセットスイッチは、針のような鋭利なもので押さないで ください。 スイッチの故障の原因になります。

こんなとき

- タイマー表示部に異常表示しているとき。
- 停電もしていなく、屋内ブレーカーもONにもかかわら
- ず、リモコンを操作しても動かないとき。
- リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさ ん光る場合。
- 停止操作しても停止しないとき。

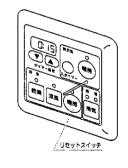


リセットスイッチを操作すると、「乾燥」「涼風」「浴室暖房」「換気」の各タイマー設定はす べて10分になります。また、「入タイマー」の設定は6時間になります。各モードにてセット しなおしてください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- ●21・22ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- ●確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い 求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
 なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

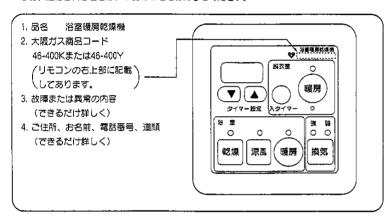

保証、補修について

- ●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに 相談してください。

修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

・補修用部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。
 その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。
 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕 様

THE CONTRACT PRODUCTION OF STATE OF STATES OF THE CONTRACT OF THE PARTY OF THE PART

| $\overline{}$ | | _ | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|-----------------------|--|---|--|--|
| 88 | | | | | 名 | 浴室暖房乾燥機 | | |
| 趨 | 윱 | □ - | | | ۲ | 46-400K 46-400Y | | |
| 型 | E 7. | | | · | 콘 | FTMB2803 | | |
| 設 | i | ŧ | - 1 | N | 式 | 段備ユニット天井に設置 | | |
| 93 | 形 | グリル板 | | | 板 | (高さ)550mm×(幅)510mm×(奥行)25mm | | |
| র | 法 | * | | | 体 | (高さ)530mm×(幅)814mm×(奥行)257mm | | |
| 重 | | | | | 4 | 18.6kg (運転時) | | |
| 柁 | 類 | l | . 7 | 方 一 | 式 | 溫奧循環 | | |
| 驇 | | | | | 源 | 暖房用温水 (80℃ 1.5 ℓ/分) | | |
| 4 | | | | | 源 | AC100V 60Hz | | |
| | | 電 | | | 氮 | VVF φ1.6 (2芯クイック接続) | | |
| | | ፖ | | _ | ス | VVF φ1.6 (1芯クイック接続) | | |
| 接 | 纃 | IJ | Ŧ | ⊐ | ン | DC12V/9芯5m/両端コネクター接続 DC1 ² C 9芯5m/両端コネクター接続 | | |
| | | 温 | | | - 水 | PTS-7Aまたは10A ATS-8または10 (M14フレアー接続) | | |
| | | 捯 | | | 気 | φ100 ダクト(換気ダクト、脱衣室吸気ダクト、脱衣室吹出しダクト) | | |
| | | 乾 | _ | | 燥 | 循環: 4.7m³/分 排気: 2.0m³/分 (0Pa時) | | |
| | | 绿 | | 風 | 1814 4711775 WEXE 2.011775 (GE 284) | | | |
| 風 | | 浴 | 皇 | 暖 | 房 | 吹出し 4.7m³/分 | | |
| | | 跗 | 衣 | 室 題 | 馬 | 吹出し 1.8m³/分 (0Pa時) | | |
| | | 換 気 | 氮 | 強 | 2.0 (at、0Pa時「0mH2O時」) 1.8 (78.5Pa時「8mmH2O時」) | | | |
| | | | 35 | 1.2 m³/分:DPa時(0㎜H₂O時) | | | | |
| | | 乾 | | | 燥 | 48dB(A)(本体より1m離れて) | | |
| | | 源 | | | | 48dB(A)(本体より1m離れて) | | |
| Ø | 8 | 浴 | 室 | | 曻 | 47dB(A)(本体より1m離れて) | | |
| | - | 脱 | 衣 | 室 吸 | | 43dB(A)(本体より1m離れて) | | |
| | - 1 | 姆 気 | 強 | 44dB(A)(本体より1m離れて) | | | | |
| | _ | | | 35 | 35dB(A)(本体より1m離れて) | | | |
| | | | | 95W | | | | |
| | | 涼 | | | 風 | 92W | | |
| 消費電 | t カ | 浴 | 室 | | 房 | 50W | | |
| | | 跗 | 衣 | 童暖 | | 50W | | |
| | | 換 気 | 強 | 46W | | | | |
| | | | | | ¥. | 32W | | |
| Did | 解 | • | _ | 12 | カ | 〈浴室側〉3.26kW(2,800kcal/h) 〈脱衣室側〉1,05kW(900kcal/h) | | |
| 罗 | 全 | <u> </u> | - | Ħ. | | 凍結予防装置・過熱防止装置 | | |
| | | | | | 55 | リモコン ・リモコンコード ・リモコン取付ネジ ・効振ゴム ・グリル根 ・シールパッキン ・グリル板取付ネジ ・天吊り用自在金属セット ・取扱説明書 ・工事説明書 ・保証書 ・ファンボックス取付ネジ | | |

22 53 1 12 32 35 1 2 5 1 1 1 1 1 1